


Monteringstips


Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka och Nikolai

Gräv ett 30 cm djupt hål och ungefär lika stort som postlådans botten. Fyll hålet med gjutning och släta till den vid markytan. Sätt ned medföljande bult mitt i gjutningen, så att den sticker upp minst 4 cm. Se till att bulten står rakt och låt sedan gjutningen torka ett dygn. Placera därpå postlådan direkt på den nygjutna plattan och för in bulten i hålet i postlådans bottenplatta. Spänn fast postlådan med mutter och bricka.

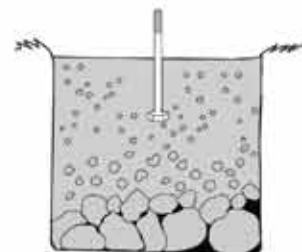


Flexbox Gustav

Gräv ett cirka 30 cm djupt hål. Sätt ned foten i hålet, gärna med någon form av plan yta, trädgårdsplatta eller dylikt, i botten så att 30 cm av foten sticker upp ovanför markytan. Fyll på med gjutning och låt torka ett dygn. Montera därefter postlådan på foten. Vid användning av tömningslucka bak byter du enkelt plats på låset och täckbrickan. Skruva av låset genom att lossa på muttern på insidan. Skruva av täckbrickan genom att vrida på vingmuttern på insidan av tömningsluckan. Byt plats på lås och täckbricka.

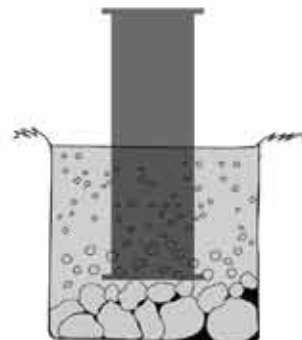

Montering av stolpe till modell Albertina & Albert

Gräv ett cirka 40 cm djupt hål med en diameter på cirka 20 cm. Stick in några skruvar/spikar i hålen i nederkant på stolpen, så får den bättre fäste i gjutning. Placera stolpen i hålet och kontrollera med ett vattenpass att den är lodrätt. Håll stolpen på plats med hjälp av stöttor, träplankor eller liknande. Du kan även stötta stolpen genom att fylla på med lite större stenar i hålet. Fyll sedan hålet med gjutning upp till markytan och låt torka ett dygn. Montera därefter postlådan med medföljande skruvar i hålen på stolpen. Skruvarna finns i stolpen vid leverans.

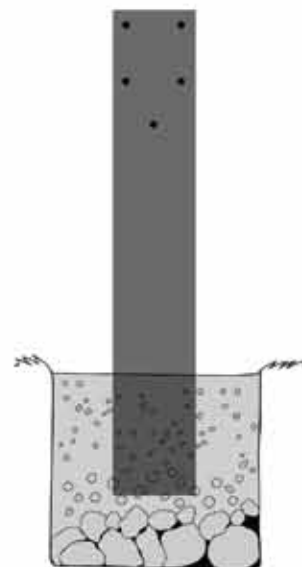

Tips

Till gjutning kan du köpa "Gjuta Grov" i bygghandeln. Det är ett färdigbruk bestående av cement, sand och tillsatsmedel som är enkelt att blanda: tillsätt endast vatten.

För att undvika att postlådan står direkt mot mark kan du spika en enkel ram av ca 3-4 cm hög läkt.

Placera den över ditt utgrävda hål. Fyll hålet upp till ramens ovankant, släta av ytan och låt torka. Slå därefter bort träramen och du har fått en ca 3-4 cm hög sarg runt din postlåda.

Lycka till!

Montering av skylt till Flexbox postlådor

Öppna tömningsluckan på framsidan. På dess högra sida (sett framifrån) finns ett spår genom vilket du enkelt kan skjuta in eller ta ut din skylt.

Montering av avdelningshylla i Flexbox Lovisa, Karl, Karolina, Blanka och Nikolai

Hyllan kan läggas på plats i två olika lägen. Det första finns strax under nederkanten av tömningsluckan; det andra finns cirka 15 cm längre ned. I båda lägena finns förberedda jack på insidan av lådans framsida, där de avklippta hörnen på hyllan placeras. Hyllan, som ska luta snett uppåt bakåt, faller då naturligt på plats stödd mot postlådans rygg.